BMC
SWITZERLAND

TRAILFOX
MANUAL

DE

BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen

Phone +41 32 654 14 54
Fax +41 32 654 14 55
info@bmc-switzerland.com
www.bmc-switzerland.com

KOMPATIBILITÄTEN

Für eine optimale Funktion beachte bitte die folgenden Hinweise:

- Dieses Bike wurde für die Verwendung mit Einfach- oder Zweifachkurbeln konstruiert, die Verwendung von Dreifachkurbeln ist nicht möglich.

- Bei der Verwendung einer Zweifachkurbel muss ein Dreifach-Umwerfer verwendet werden.

- Maximale Kettenblattgrösse mit XX1 ist 32.

- Maximaler Federweg an der Gabel ist 160 mm. Doppelbrückengabeln sind nicht zugelassen.

- Die maximale Reifenbreite hängt vom Reifenhersteller und der Felgenbreit ab. Die folgenden Reifen wurden getestet (auf einer Felge mit 20 mm Innenweite) und bestätigt:

  - Continental X-King 2.4, Mountain King 2.4 und Trail King 2.4
  - Maxxis Minion DHF 2.5, Highroller II 2.3, Ardent 2.4
  - Schwalbe Hansdampf 2.35
  - Michelin Wild Rock'R2 2.35

- Die folgenden Kurbeln sind getestet und bestätigt als kompatibel:

  - Shimano SLX FC-M675
  - Shimano XT FC-M785
  - Shimano XTR FC-M980 38/26
  - Sram XX1 168 Q-factor

- Gemäss unseren Informationen passen die meisten Dämpfer auf dem Markt in den Trailfox-Rahmen. Dämpferlänge muss 200 mm sein, Hub 57 mm. Bestätigt ist die Kompatibilität mit den folgenden Dämpfern:

  - Fox Float
  - Fox Float X
  - Cane Creek Double Barrel Air

- Die meisten Kettenführungen für Einfachkurbeln passen ohne Probleme. Für Zweifachkurbeln passen hingegen nur wenige. Die folgenden wurden getestet und bestätigt:

  - Blackspire Twinty 2X
  - E13 Heim 2RS

BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen

Phone +41 32 654 14 54
Fax +41 32 654 14 55
info@bmc-switzerland.com
www.bmc-switzerland.com

KABELVERLEGUNG/AUSTAUSCH DER KABELHÜLLEN

1 Entferne die Kabelklemmen an Steuerrohr und Unterrohr.



2 Beim Ersetzen der Kabelhüllen empfehlen wir, die Kabel im Rahmen zu lassen, um die Kabelhülle führen zu können.



3 Ziehe die Kabelhülle in Richtung Tretlager aus dem Rahmen.

4 Um die Kabelhülle ist ein Schaumstoffschlauch montiert, um Geräusche zu verhindern. Entferne diesen durch die Öffnung unter dem Unterrohr.



5 Ziehe den Schaumstoffschlauch über die neue Kabelhülle.

6 Führe das im Rahmen belassene Kabel in die Kabelhülle ein um diese zu führen.



BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen

Phone +41 32 654 14 54
Fax +41 32 654 14 55
info@bmc-switzerland.com
www.bmc-switzerland.com


7 Stosse die Kabelhülle und den Schaumstoffschlauch durch die Öffnung unter dem Unterrohr hoch zur Öffnung am Steuerrohr.



8 Beachte, dass die Kabelhülle in der richtigen Position austritt. (von oben nach unten: Reverb Stealth Sattelstütze, Bremse, Schaltung).



9 Installiere die Kabelklemmen.

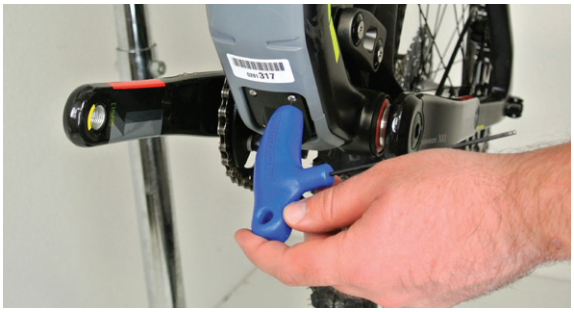

INSTALLATION KETTENFÄNGER

1 Dein Bike ist mit einem Kettenfänger ausgestattet, der an den ISCG-Aufnahmen befestigt wird.

2 Für eine optimale Funktion empfehlen wir die folgende Dicke der Spacer:

Kurbel	Spacer
XTR	2 mm
XT+SLX	2 mm
XX1	6 mm

UMWERFEREINSTELLUNG

1 Wir empfehlen, den Umwerfer so tief wie möglich zu montieren.

2 Für bestmögliche Funktion mit der XTR FC-M980-Kurbel empfehlen wir, die Dreifach-Position an dem Schalthebel zu wählen und mit der Begrenzungsschraube am Umwerfer die Position für das grosse Kettenblatt zu sperren.