
BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen

Phone +41 32 654 14 54
Fax +41 32 654 14 55
info@bmc-switzerland.com
www.bmc-switzerland.com

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Gardes-boue démontables
pour Alpenchallenge AC01

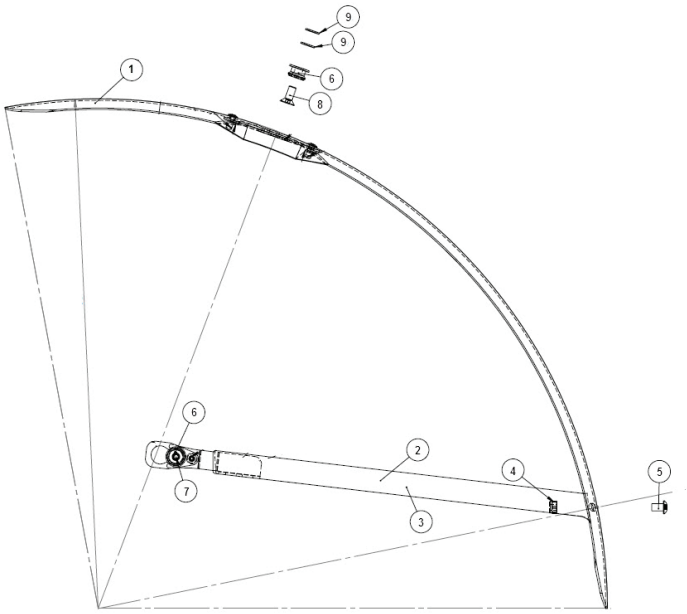

Garde-boue avant

Article No.	Description	Qté
1	Garde-boue avant Alpenchallenge	1
2	Hauban de fixation avant droit	1
3	Hauban de fixation avant gauche	1
4	Ecrou autobloquant M5 Nyloc	2
5	Vis M5 x 8 tête bombée	2
6	Support d'attache rapide	3
7	Vis M5 x 12 tête fraisée	2
8	Vis M5 x 20 tête fraisée	1
9	Rondelle pour vis M5	3

a Monter les haubans (2 + 3) sur le garde-boue avant (1) à l'aide des vis (5) et des écrous (4).

b Monter les deux supports d'attache rapide (6) à l'aide des vis (7) sur la face interne des branches de la fourche.

c Monter le support d'attache rapide (6) avec la vis (8) et la rondelle (9) à l'intérieur du passage de roue de la fourche.


d Le garde-boue peut alors être clippé et déclippé sur les 3 attaches rapides.










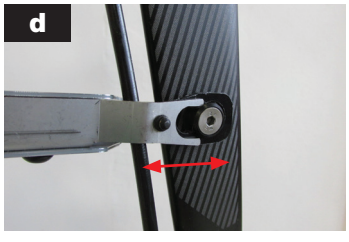

BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen

Phone +41 32 654 14 54
Fax +41 32 654 14 55
info@bmc-switzerland.com
www.bmc-switzerland.com

Garde-boue arrière

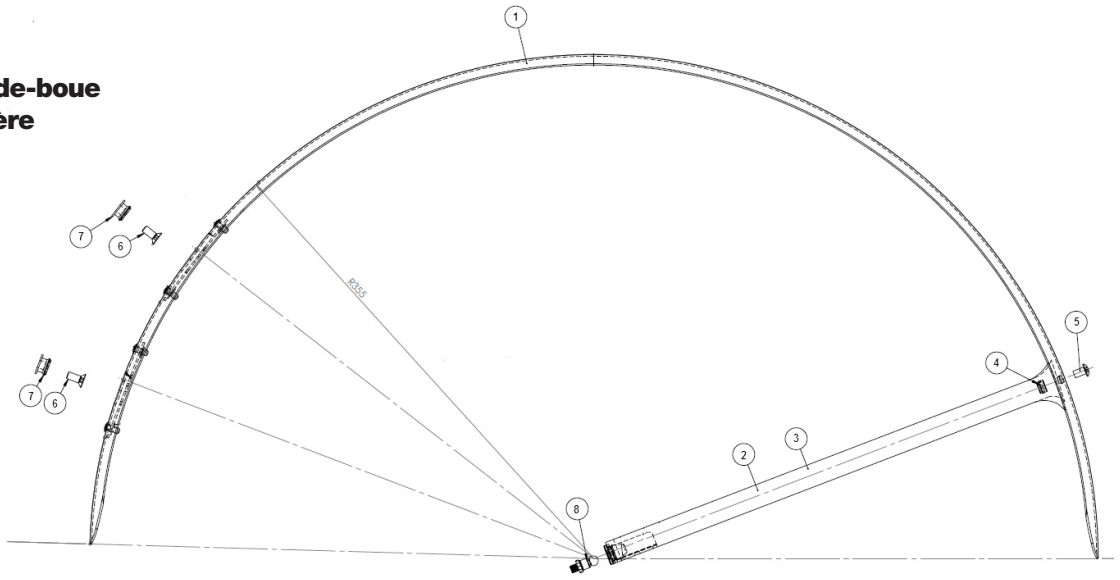

Article No.	Description	Qté
1	Garde-boue arrière pour Alpenchallenge	1
2	Hauban de fixation arrière gauche	1
3	Hauban de fixation arrière droit	1
4	Ecrou autobloquant M5 Nyloc	2
5	Vis M5 x 8 tête bombée	2
6	Vis M5 x 20 tête fraisée	2
7	Support d'attache rapide	2
8	Tête de couplage sphérique M5 x 5	2

a Monter les haubans (2 + 3) sur le garde-boue arrière (1) à l'aide des vis (5) et des écrous (4).

b Monter les deux supports d'attache rapide (7) à l'aide des vis (6) sur la face postérieure du tube de selle.

c Monter les têtes de couplage sphériques (8) sur les pattes arrières du cadre.

d Le garde-boue peut alors être clippé et déclippé des attaches rapides et des têtes de couplage.







