
BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen

Phone +41 32 654 14 54
Fax +41 32 654 14 55
info@bmc-switzerland.com
www.bmc-switzerland.com

MONTAGEANLEITUNG:

Demontierbares Schutzblech
für alpenchallenge AC01

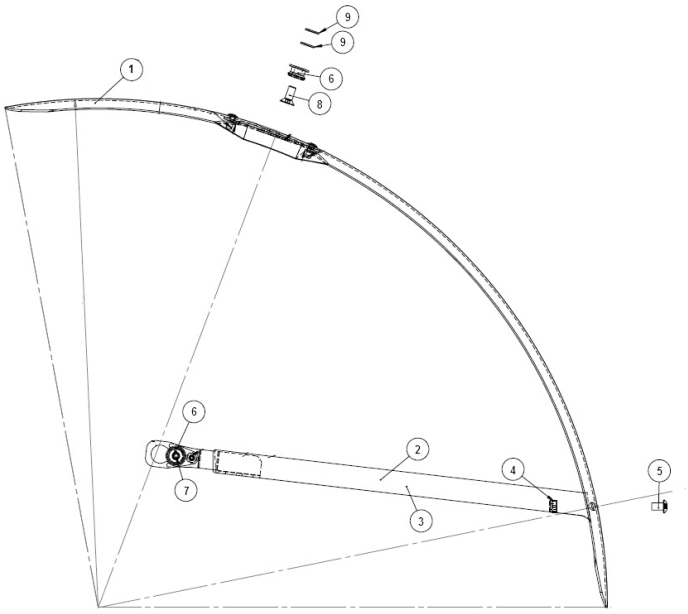

Schutzblech vorne

Item Number	Description	Quantity
1	Front Fender Alpenchallenge	1
2	Stay Front Right	1
3	Stay Front Left	1
4	M5 Nyloc Self Locking Nut	2
5	Bolt M5 x 8 Button Head	2
6	Snap Lock	3
7	M5 x 12 Countersunk	2
8	M5 x 20 Countersunk	1
9	M5 Washer	3

a Befestigen Sie die Streben (2+3) am vorderen Schutzblech (1) mithilfe der Schrauben (5) und Muttern (4).



b Montieren Sie zwei Snap Lock Nocken (6) mit den Schrauben (7) innen an den Gabelscheiden.




c Montieren Sie einen Snap Lock Nocken (6) mit der Schraube (8) und U-Scheiben (9) innen an die Gabelkrone.



d Das Schutzblech kann an den Snap Lock Nocken eingehängt und wieder entfernt werden.




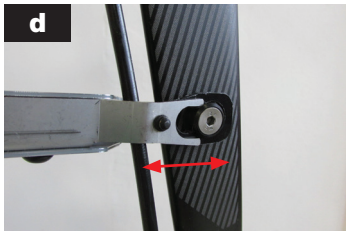

BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen

Phone +41 32 654 14 54
Fax +41 32 654 14 55
info@bmc-switzerland.com
www.bmc-switzerland.com

Schutzblech hinten

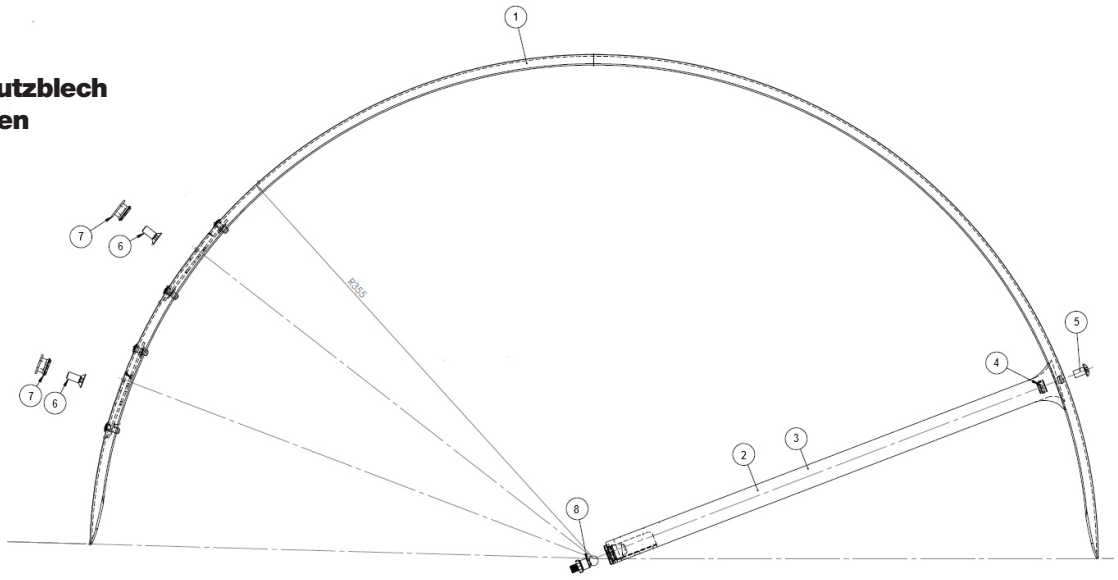

Item Number	Description	Quantity
1	Rear Fender Alpenchallenge	1
2	Stay Rear Left Black	1
3	Stay Rear Right Black	1
4	M5 Nyloc Self Locking Nut	2
5	Bolt M5 x 8 Button Head	2
6	M5x20 Countersunk	2
7	Snaploc Kupplung	2
8	Bollhoff M5x5	2

a Befestigen Sie die Streben (2 + 3) am hinteren Schutzblech (1) mithilfe der Schrauben (5) und Muttern (4).

b Montieren Sie zwei Snap Lock Nocken (7) mit den Schrauben (6) hinten am Sitzrohr.

c Montieren Sie die Bollhoff Kupplungen (8) an die Ausfallenden.

d Das Schutzblech kann an den Snap Lock Nocken und den Bollhoff Kupplungen eingehängt und wieder entfernt werden.







